


# Инструкция по установке 23 стойки

Инстр-23.001

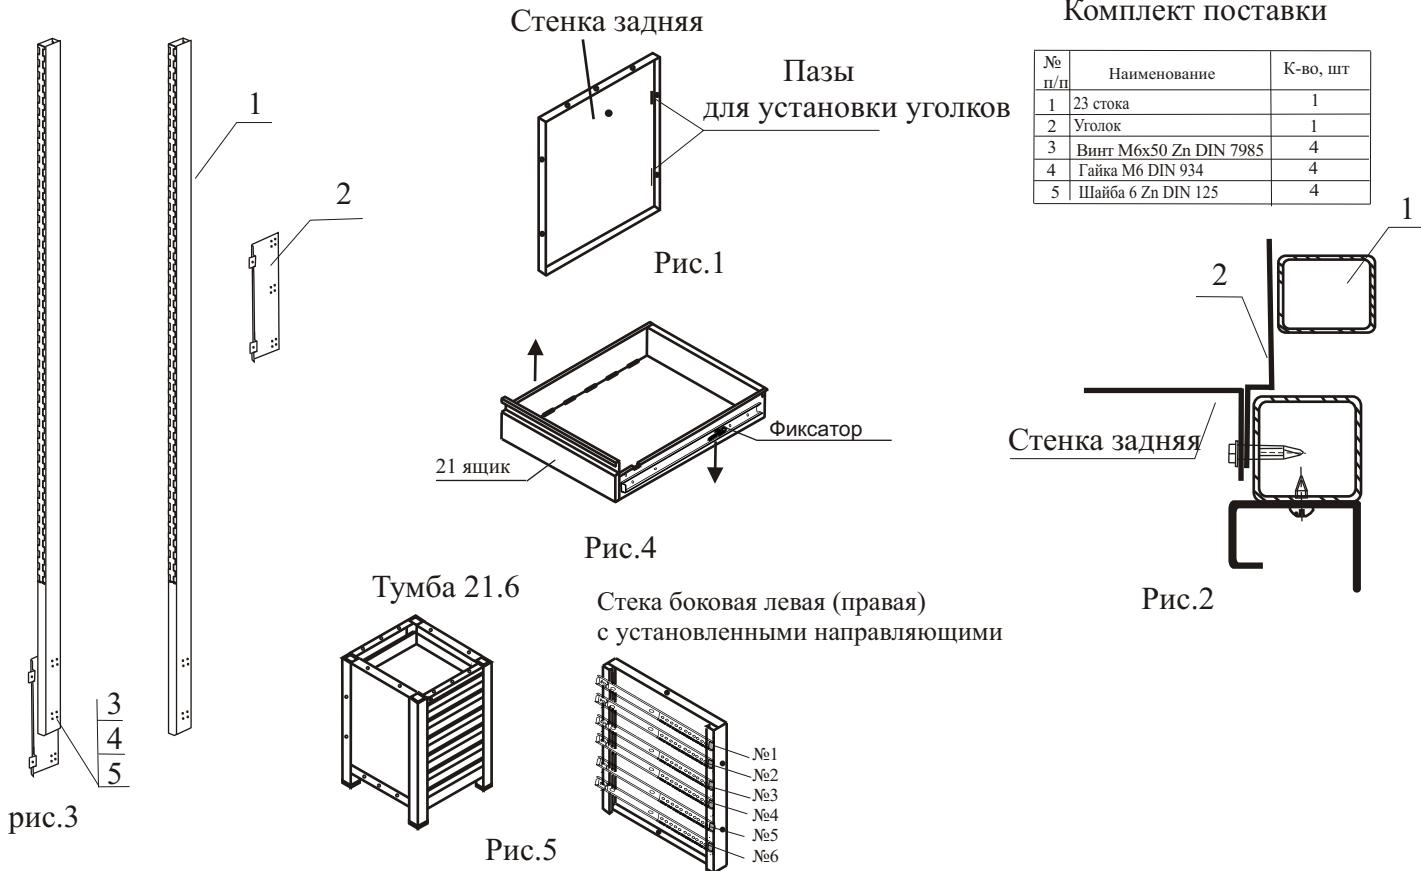

## Установка 23 стойки на тумбу 21.1

1. Установить уголок (или уголки) в пазы, расположенные на стенке задней (рис.1).
2. Закрепить стенку заднюю с установленными уголками на опоры при помощи шурупов 6,3x19 (входят в комплект поставки 21.1 тумбы) (рис.2)
3. После установки 23столешницы, совмешая отверстия на уголке и стойке, закрепить 23 стойку при помощи винтов M6x50, гаек M6 и шайб ф6 ( 4 места) (рис.3)

## Установка 23 стойка на тумбу 21.2-21.6

1. Выдвинуть 21 ящики до упора;
2. Снять фиксаторы направляющих, для этого на правой направляющей фиксатор опустить вниз, на левой - вверх согласно рис.4
3. Снять ящики;
4. Снять направляющую №5, отвернув винты M4 согласно рис.5 (**только для тумбы 21.6**);
5. Отвернуть шурупы 6,3x19, крепящие заднюю стенку к опорам;
6. Установить уголок (или уголки) в пазы, расположенные на стенке задней (рис.1).
7. Закрепить стенку заднюю с установленными уголками на опоры при помощи шурупов 6,3x19
8. Установить направляющую №5 на стенку боковую правую(левую) и левую следующим образом:(**только для тумбы 21.6**)
  - упор направляющей должен находиться со стороны стенки задней;
  - через овальное отверстие, находящееся со стороны упора на корпусе направляющей закрепить направляющую на стенке боковой при помощи винтов M4x8 (с потайной головкой) и гайки M4.

### Гайку не затягивать.

- выдвинуть ползун в крайнее положение. Совмешая овальное отверстие на ползуне, отверстие на корпусе направляющей и стенке боковой закрепить направляющую на стенке боковой поз.2;3 при помощи винтов M4x8 (с потайной головкой) и гайки M4.

### Затянуть обе гайки M4 крепления направляющих.

9. Установить 21 ящики

Для установки “21 ящика” необходимо: повернуть ключ в замке таким образом, чтобы ригель занял крайнее верхнее положение.

Выдвинуть ползун направляющей (вместе с сепаратором) вперёд до упора. Соединить ползун направляющей с ползуном на ящике таким образом, чтобы ползун на ящике аккуратно вошёл в сепаратор, расположенный на ползуне направляющей.

**Внимание!** Во избежании поломки направляющей плавно задвинуть ящик внутрь тумбы до упора (до фиксации направляющей).

В случае возникновения сопротивления при движении ящика необходимо убедится в правильности установки ползуна ящика в сепараторе.

**Внимание!** Не допускать ударов при установке и перемещении ящика.

10. После установки 23столешницы, совмешая отверстия на уголке и 23 стойке, закрепить 23 стойку при помощи винтов M6x50, гаек M6 и шайб ф6 ( 4 места) (рис.2)

От 19.10.09